
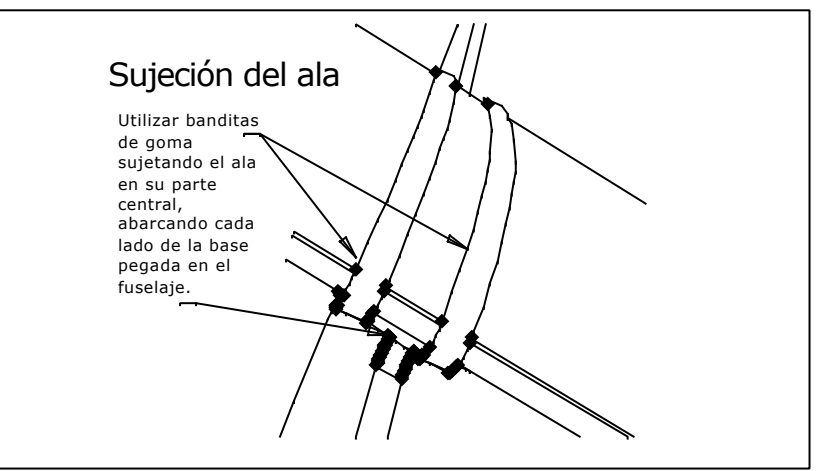
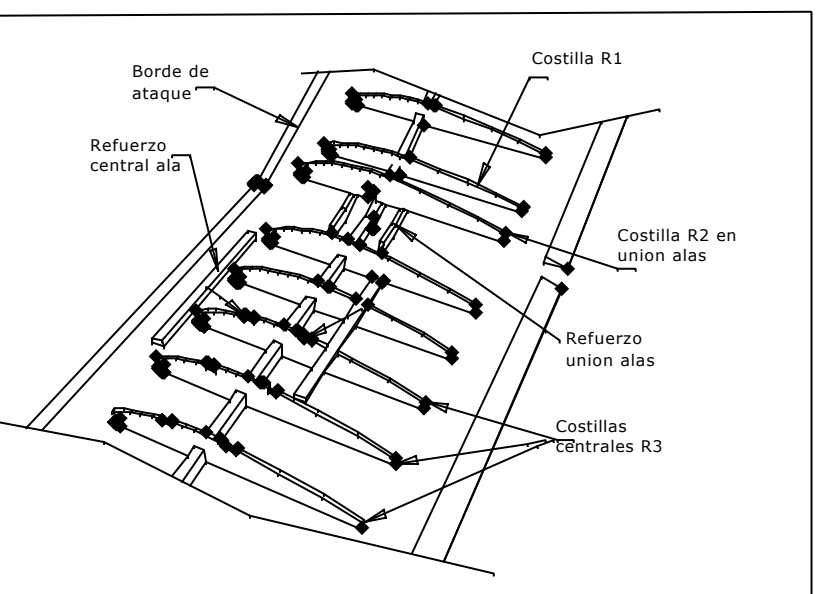
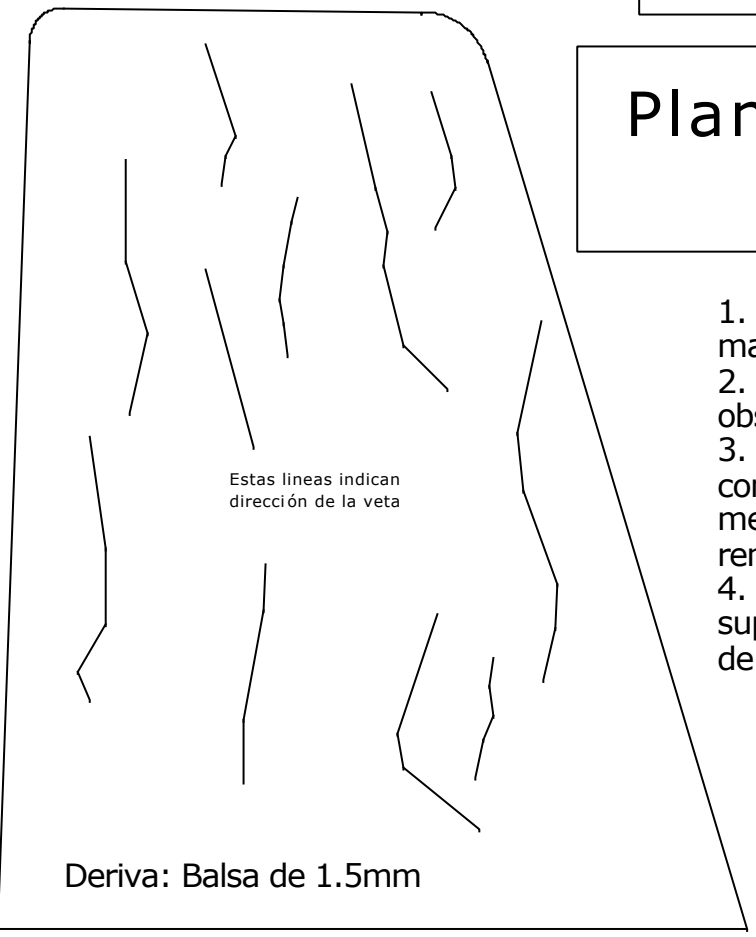
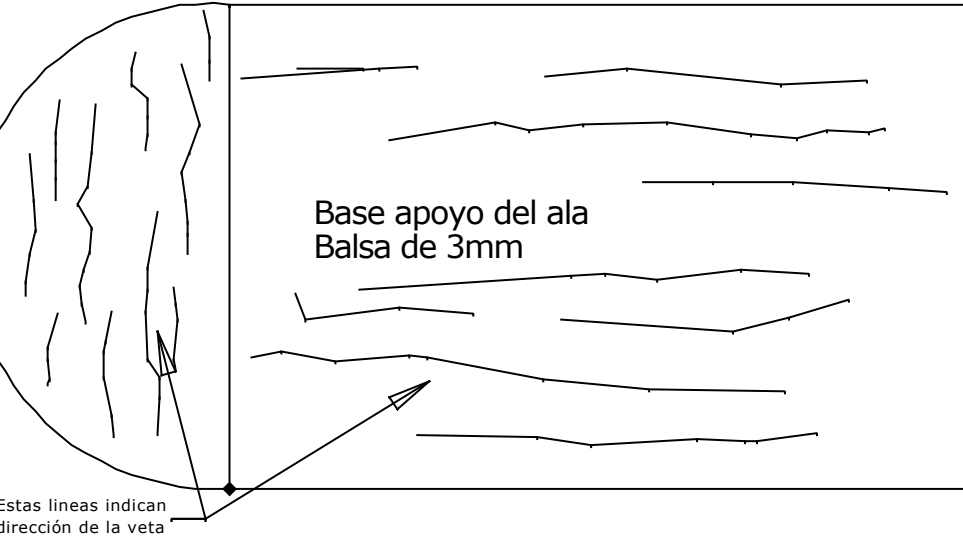
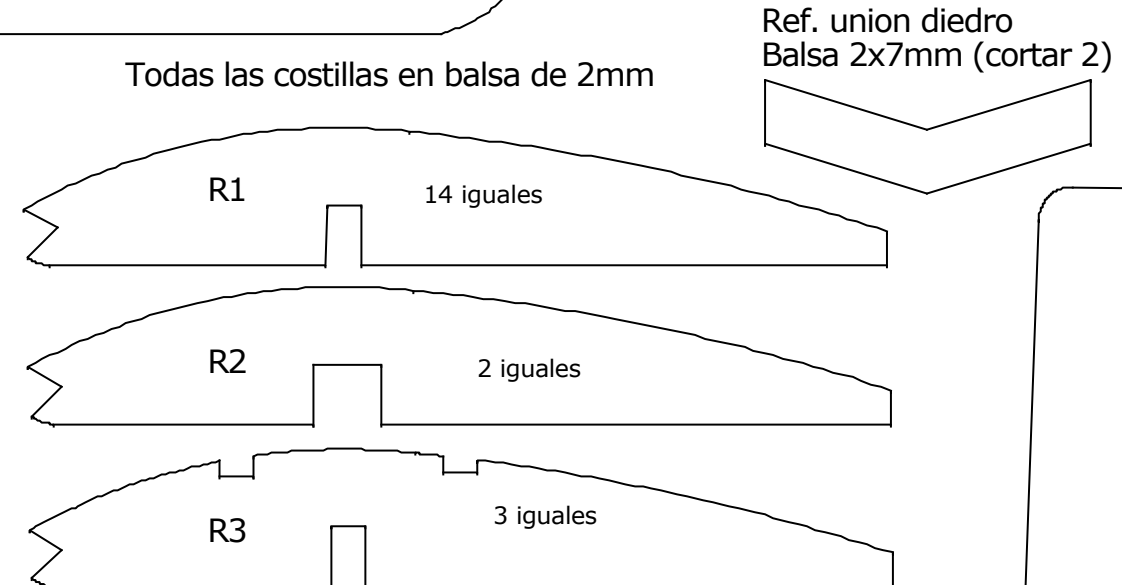
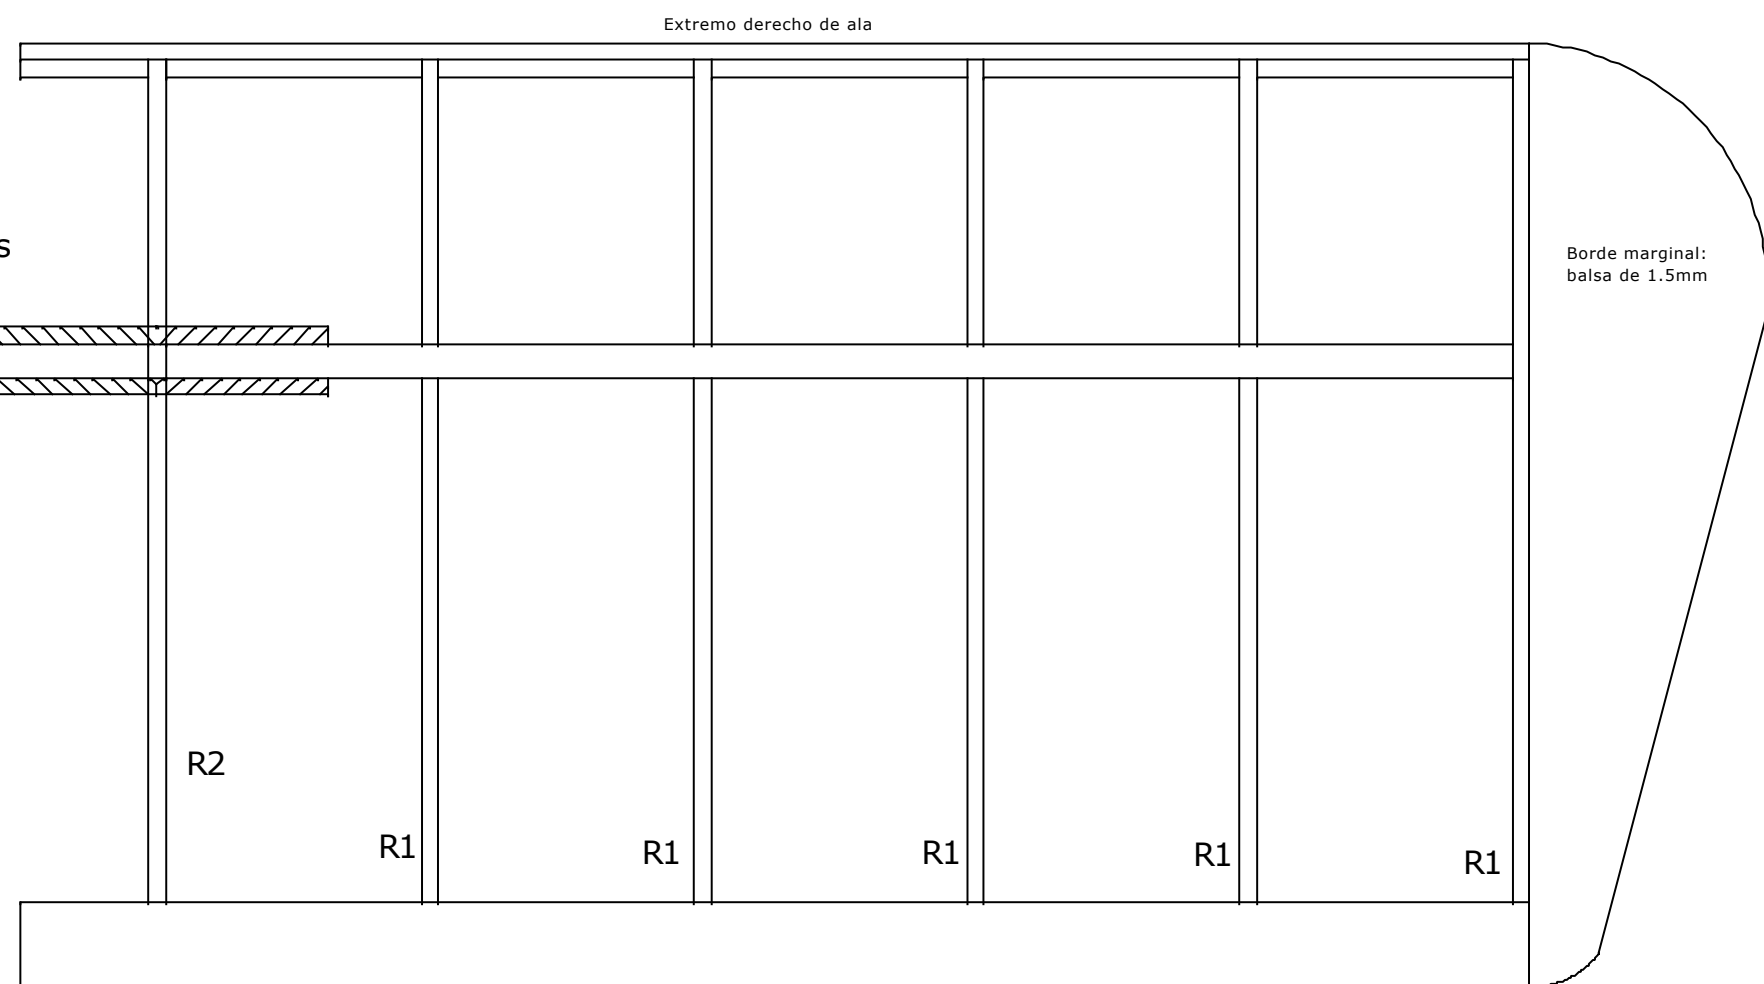
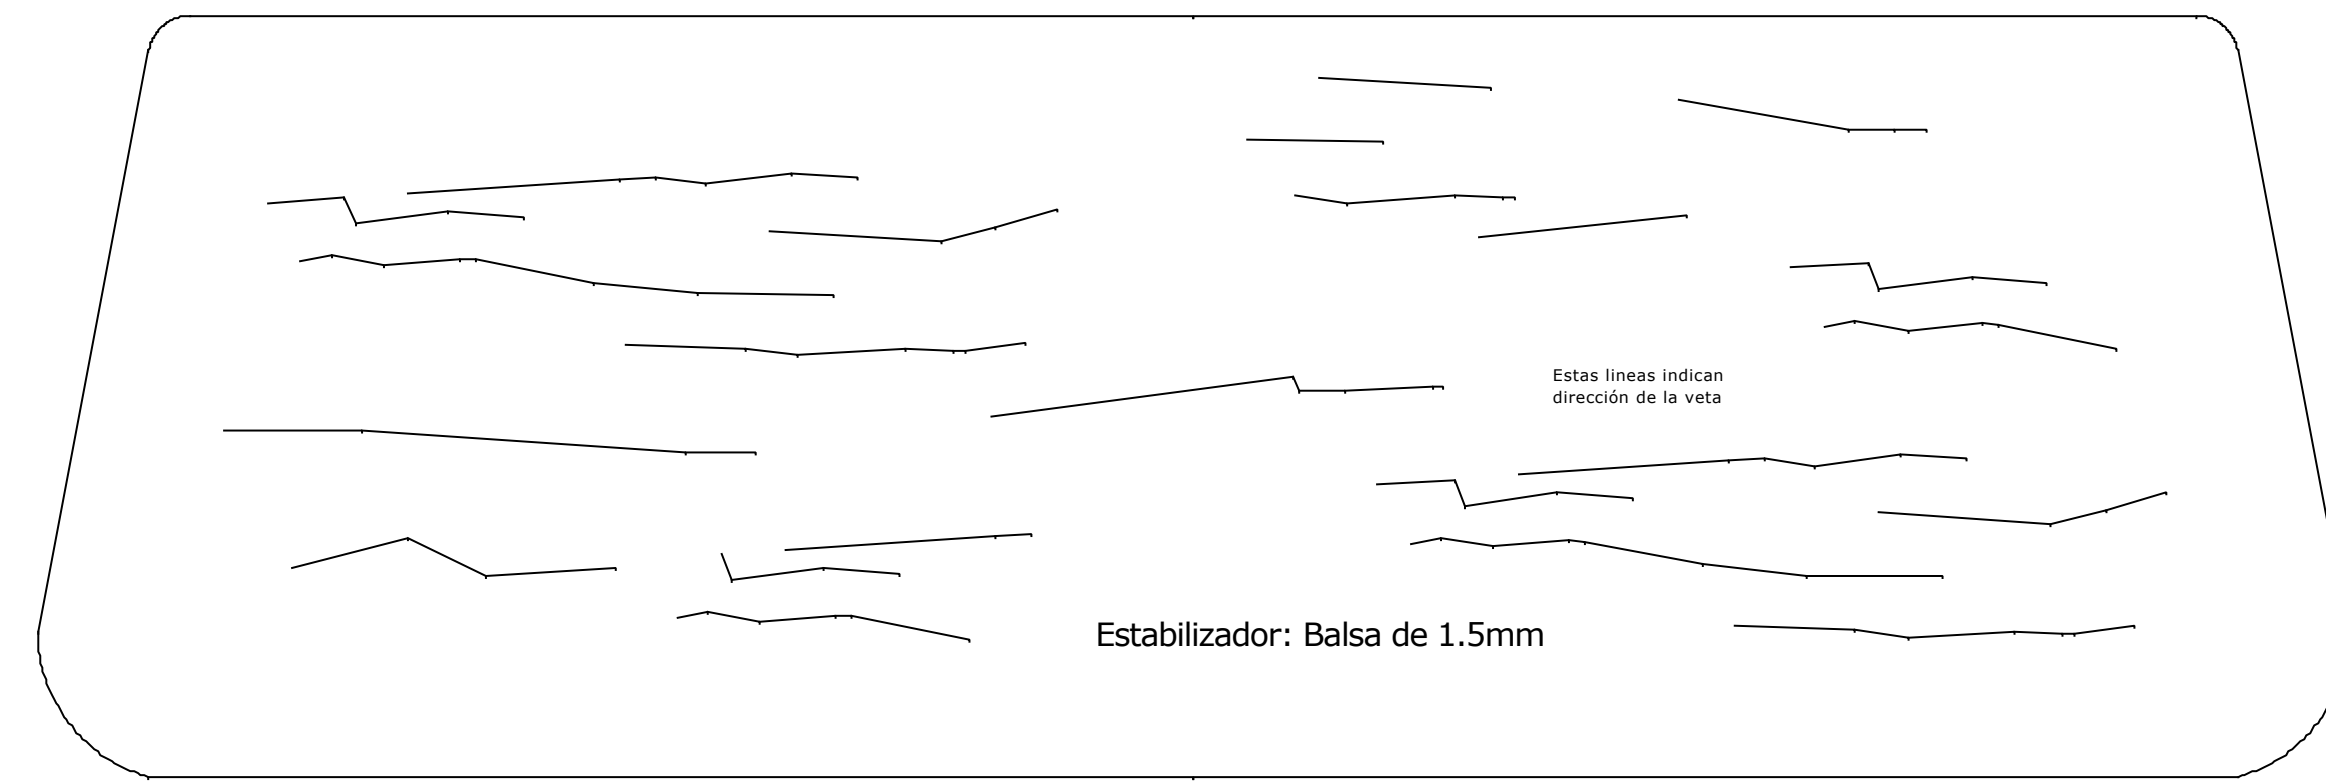
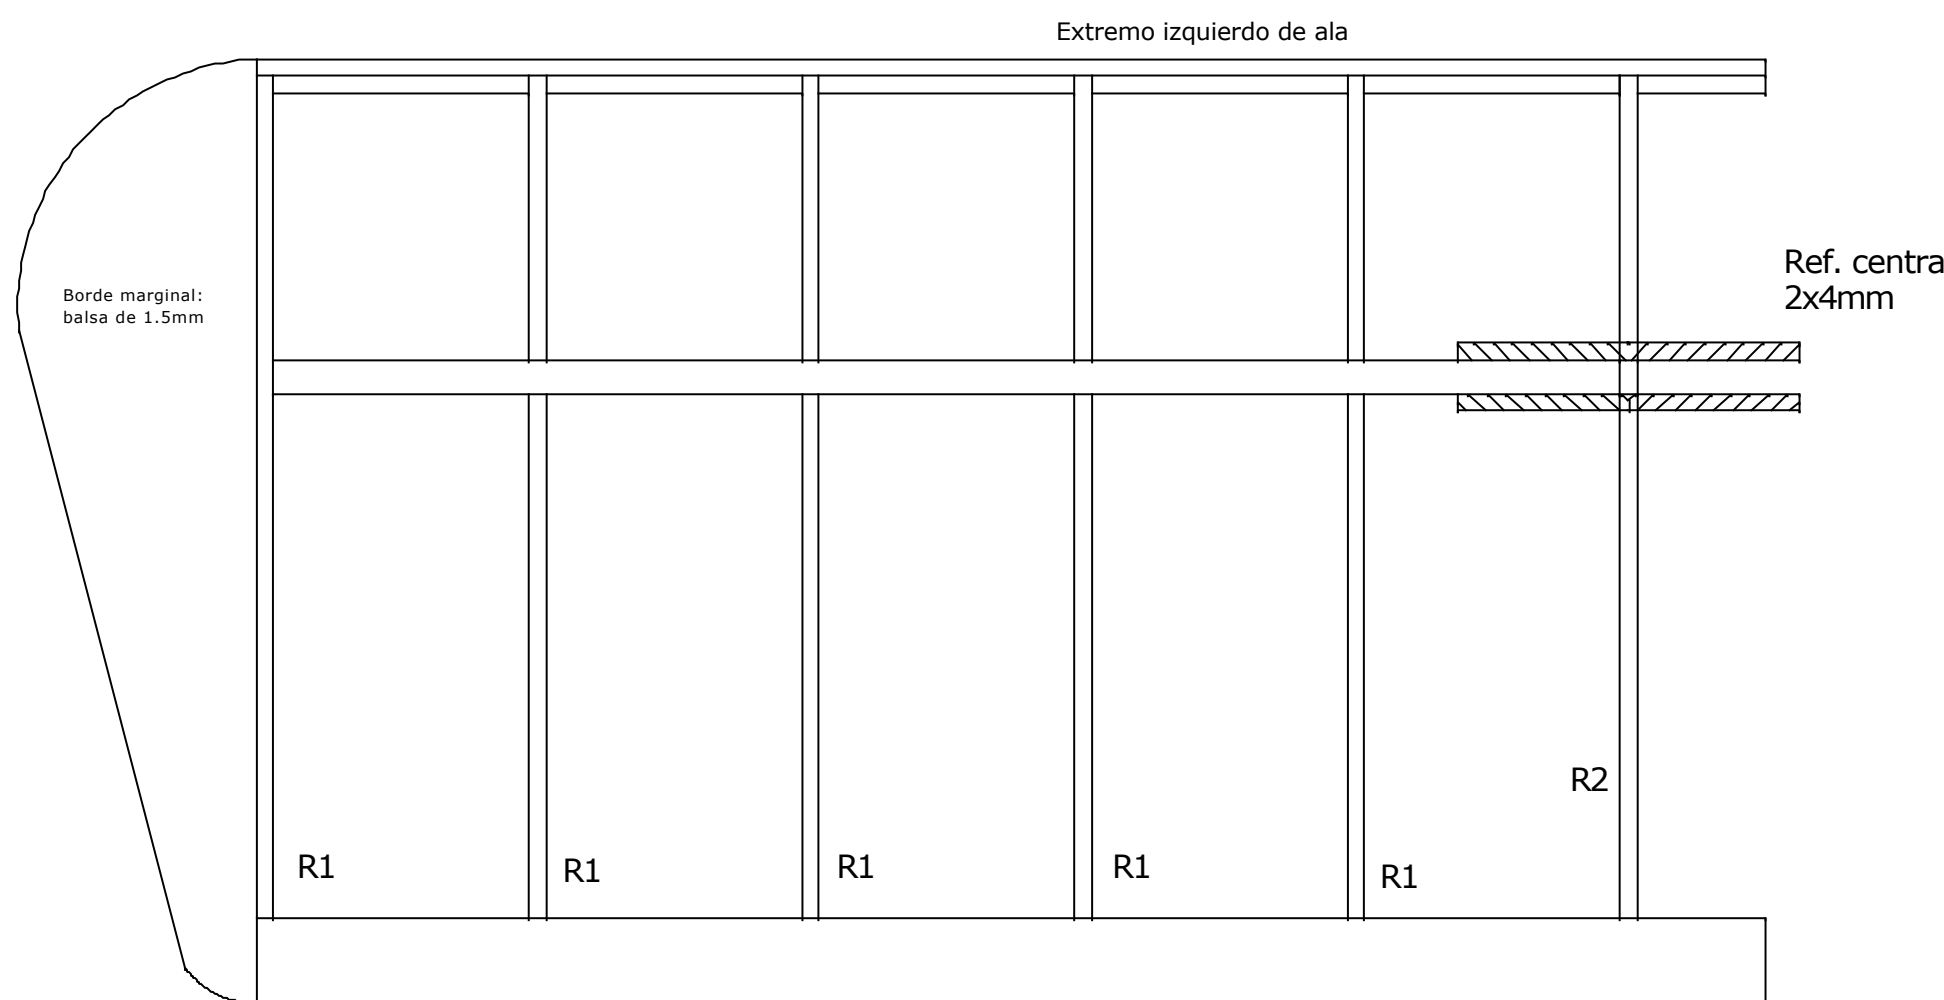
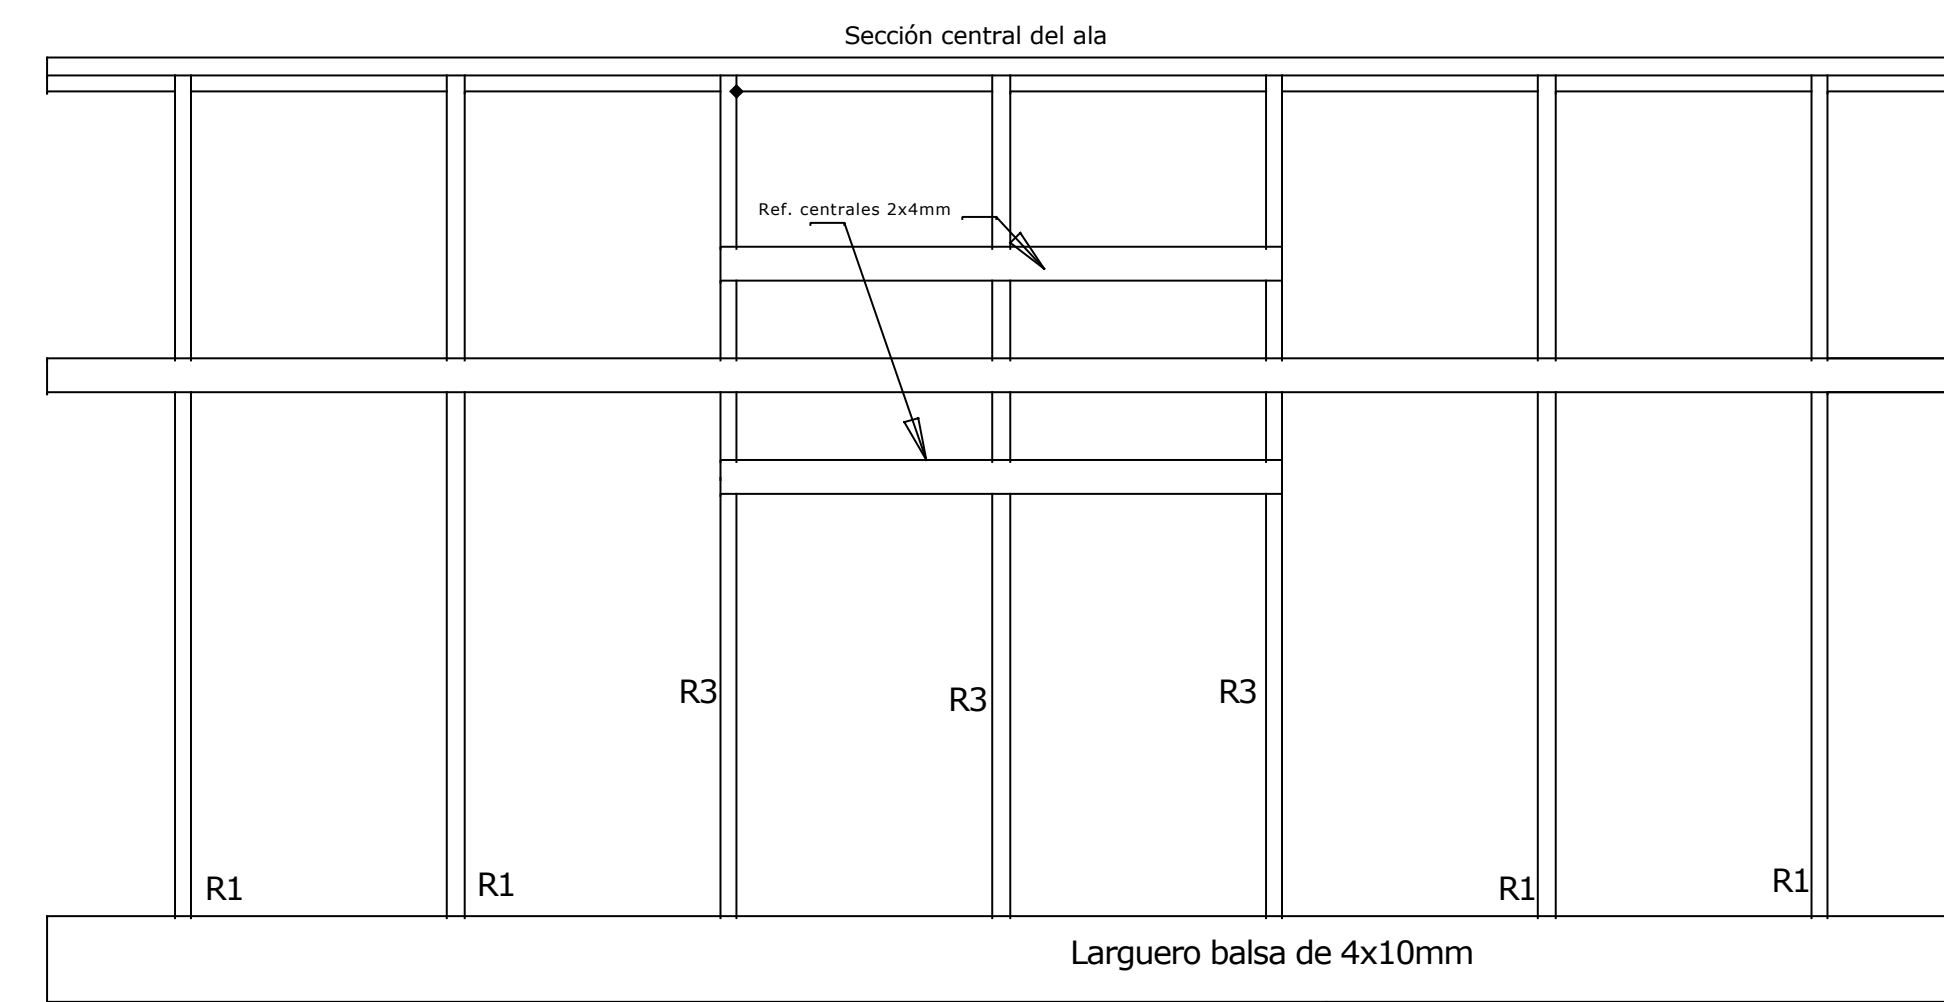


**Planeador Tte. Origone**  
Para remolcar en vuelo libre

1. El ala se debe entelar con silkspan o similar o materiales termocontráctiles.
2. Volar en lugares despejados de árboles u otros obstáculos.
3. Para remolcar utilizar líneas de hilo dacrón, comenzando con de 8 metros e ir alargando a medida que se obtiene experiencia en el remolque.
4. La construcción por parte de niños debe estar supervisada por mayores en especial por el uso de elementos cortantes.

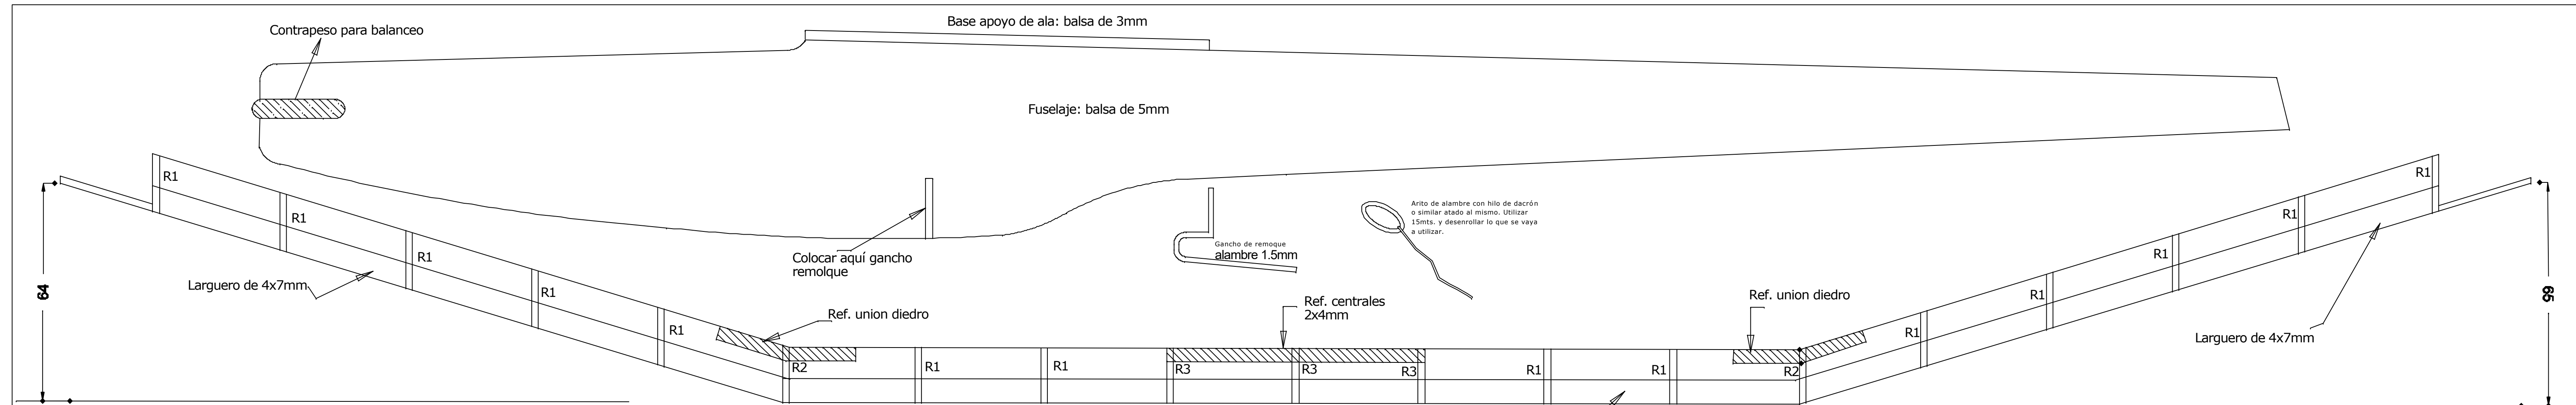

**Planeador Tte. Origone**  
Para remolcar en vuelo libre

1. El ala se debe entelar con silkspan o similar o materiales termocontraíbles.
2. Volar en lugares despejados de árboles u otros obstáculos.
3. Para remolcar utilizar líneas de hilo dacrón, comenzando con de 8 metros e ir alargando a medida que se obtiene experiencia en el remolque.
4. La construcción por parte de niños debe estar supervisada por mayores en especial por el uso de elementos cortantes.